

MONTAGE FLIP-DOWN

MANUEL D'UTILISATION



B&T AG
3608 Thun • Suisse
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

REMARQUE



Ce manuel explique uniquement l'installation du B&T Flip Down.
Le fonctionnement du grossisseur est expliqué dans le mode d'emploi du grossisseur.

PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE !



UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE !



LORSQUE VOUS TIREZ AVEC L'ARME, PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES.

Définition

Côté gauche/droit: Défini par rapport à la direction du tir.

Sommaire

1. Insertion du grossisseur dans le montage4

2. Placer le montage sur l'arme5

3. Utilisation du montage6

4. Réglage du montage6


5. Garantie7

Documents associés:

Mode d’emploi.....TM- B&T_QD_System-FR

1. Insertion du grossisseur dans le montage

a. Retirez la bague.

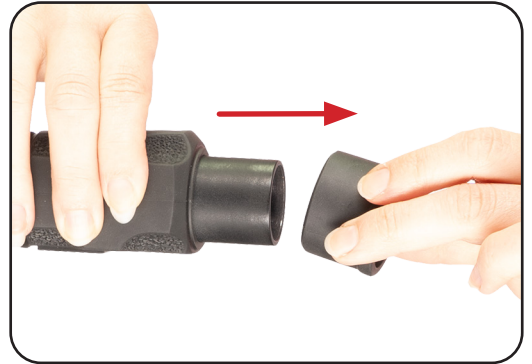

b. Maintenez l'assemblage avec le levier en avant et insérez le grossisseur.



c. Serrez les vis jusqu'à ce qu'il y ait une légère résistance. Continuez 1/4 à 1/2 de tour supplémentaires jusqu'à ce qu'ils soient complètement serrés (1 Nm).



REMARQUE



Les vis peuvent être serrées à l'aide du micro-outil Aimpont® ou un Torx 10. Afin d'obtenir le moment de rotation adéquat, il faut suivre la procédure suivante:

- » Deserrer les trois vis.
- » Serrer la vis centrale, jusqu'à ce qu'il ait une légère résistance, puis continuer à serrer d'un demi-tour.
- » Serrer la vis avant et arrière jusqu'à ce qu'une légère résistance apparaisse, puis continuer à serrer d'un quart de tour.

2. Placer le montage sur l'arme

- a. Relâchez le levier en poussant la sûreté vers l'extrémité du levier.



- b. Placez l'ensemble sur le rail d'accessoires avec le renforcement en V.
» Normalement côté droit dans la direction du tir.



- c. Fermez le levier pour fixer l'ensemble.

ATTENTION !	
	Dès que le levier est à 45 degrés, une résistance doit être ressentie. Si c'est le cas, l'ensemble est réglé correctement. Si ce n'est pas le cas, le montage doit être réglé (voir chapitre « Réglage du montage » page 6).



- d. La sûreté doit s'enclencher de manière audible.

- e. Pour libérer l'ensemble, faites glisser la sûreté vers l'extrémité du levier et relâchez le levier. L'ensemble peut maintenant être retiré.



3. Utilisation du montage

- a. Si le grossisseur n'est pas utilisée, il peut être rabattu.
Rabattez l'assemblage vers le bas vers la gauche.




- b. Pour utiliser le grossisseur de nouveau, dépliez-le vers le haut.




4. Réglage du montage

- a. Ouvrez le levier.
b. Poussez l'écrou contre l'ensemble.
c. Tournez l'écrou dans le sens horaire à la main pour desserrer. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour serrer.

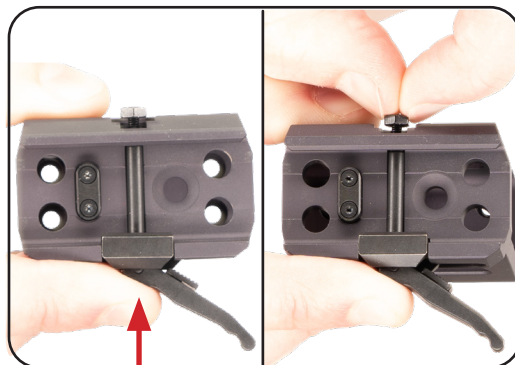

REMARQUE	
	Un maximum de 60° (une zone de l'écrou hexagonal) doit être ajusté par réglage.

ATTENTION !	
	Après la rotation, l'écrou ne doit pas dépasser de l'encoche.

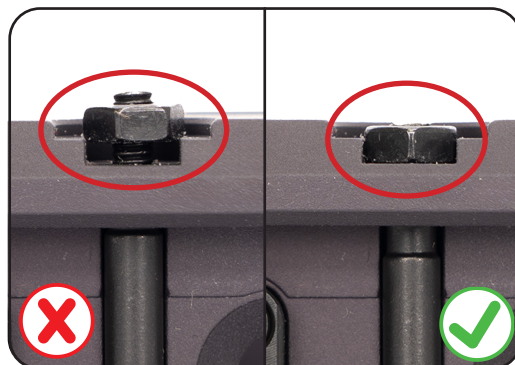

5. Garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d'erreurs de construction ou d'une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu'à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d'usure naturelle, les dommages résultant d'une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d'utilisation et les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s'éteint si le client lui-même ou des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l'accord écrit préalable de B&T.

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com

Notes:

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins or other markings.