

GARDE-MAIN MP5

MANUEL D'UTILISATION



B&T AG
3608 Thun • Suisse
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

Note :	
	L'arme/le protège-main montré ici peut différer de votre arme/protège-main. Cependant, l'installation est analogique.

Note :	
	Outil requis : Clé à douille (métrique 2.5)

PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE !	
	UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE !	
	LORSQUE VOUS TIREZ AVEC L'ARME, PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES.

Définition

Côté gauche/droit:

Défini par rapport à la direction du tir.

Sommaire


1. Données techniques	4
2. Nomenclature.....	5
2.1 HK MP5	5
2.2 HK MP5-K.....	5
3. Démontage du protège-main d'origine	5
4. Installation.....	6
5. Démontage	7
6. Garantie	8

1. Données techniques


Désignation	Garde-main HK MP5	Garde-main HK MP5K
N° Article	BT-21358	BT-21573
Arme	HK MP5	MP5-K
Rails accessoires	3	
Type de rail	Rails OTAN STANAG 4694	
Longueur des rail d'accessoires droit	158 mm	85 mm
Longueur des rail d'accessoires gauche	140 mm	67 mm
Longueur du rail d'accessoire sur 9-heures	158 mm	85 mm
Épaisseur maximale	56 mm	
Hauteur maximale	49 mm	
Poids	278 g	162 g
Matériel	Aluminium	
Traitement de surface	Téniféré	
Couleur	Noir	
Bouche	Points de montage de l'arme originale	

2. Nomenclature

2.1 HK MP5

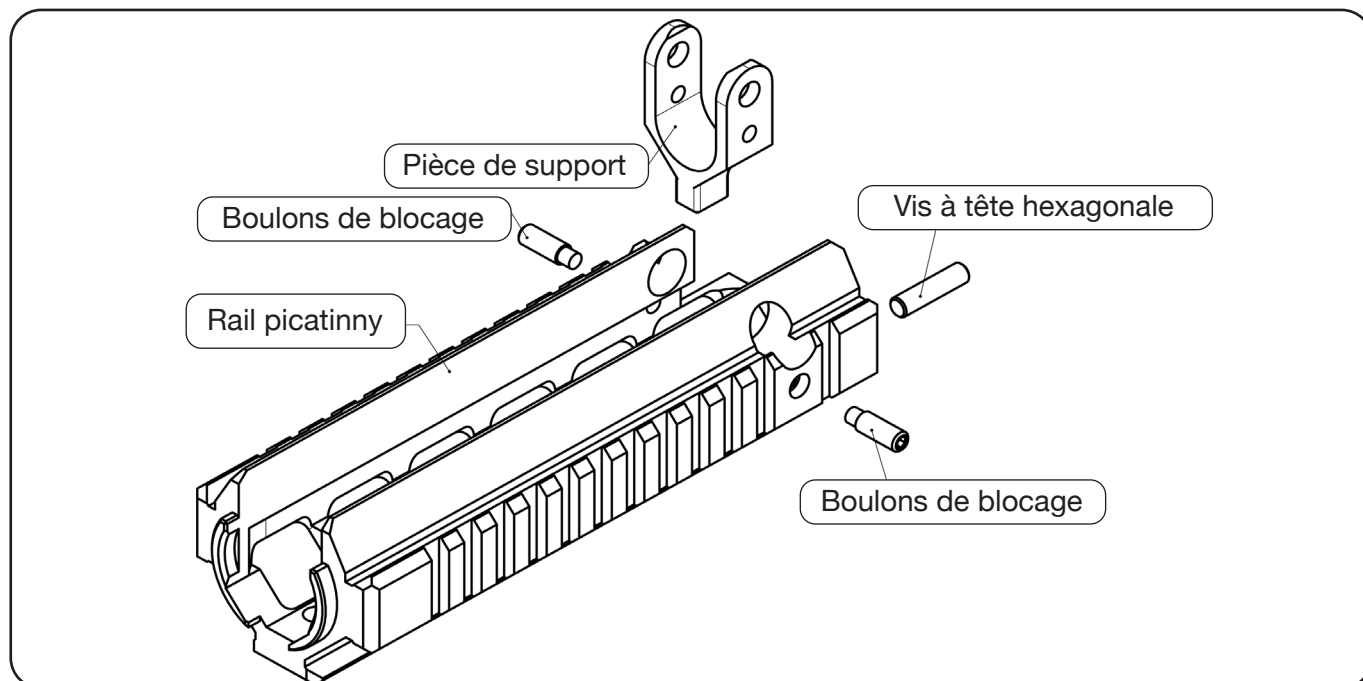

2.2 HK MP5-K

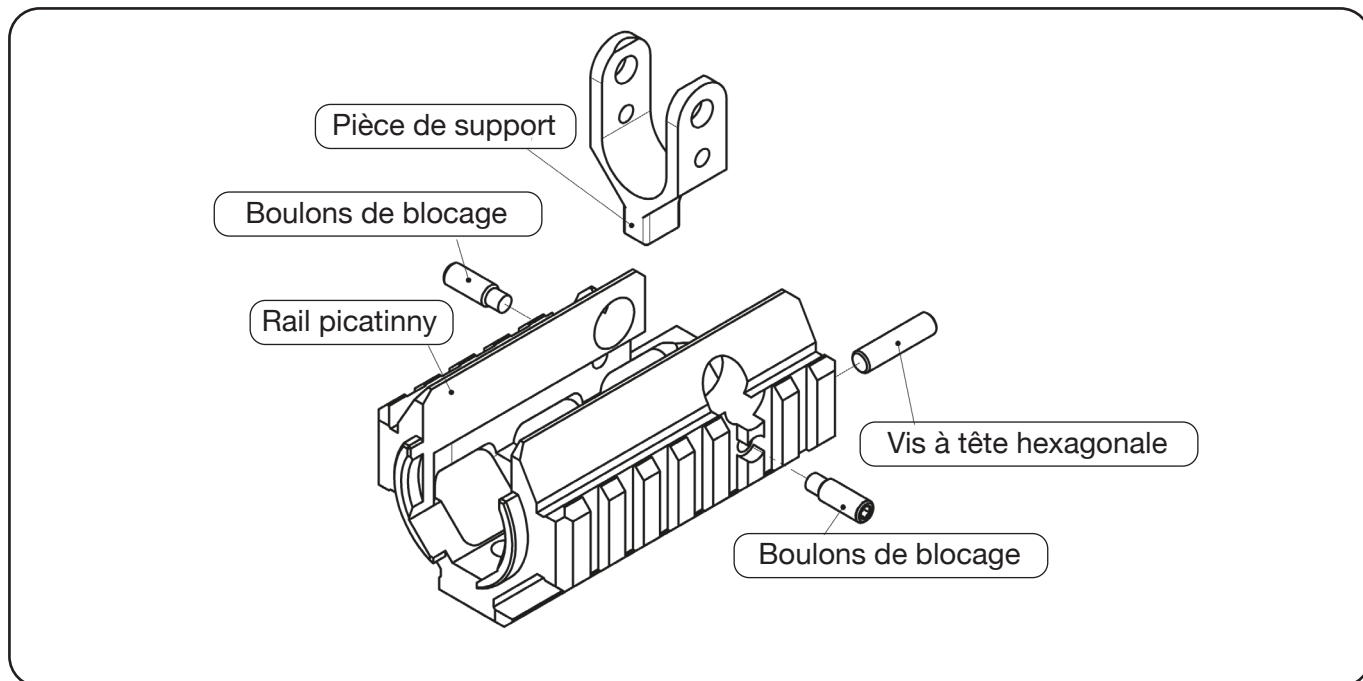


3. Démontage du protège-main d'origine

- a. Démontez le protège-main d'origine conformément au manuel d'utilisation HK MP5 / HK MP5-K.

4. Installation

- a. Dévissez la vis jusqu'à ce que la pièce de support soit mobile.

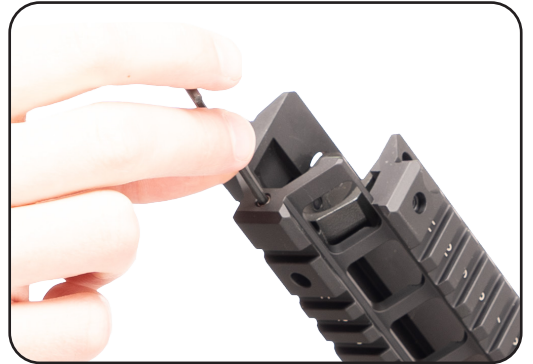

- b. Insérez l'arrière du garde-main dans le logement de l'ensemble supérieur.



- c. Insérez le boulon de blocage pour fixer le garde-main à l'arme. Assurez-vous que le protège-main est correctement installé.



- d. Vissez la vis chc et serrez-la fortement.



5. Démontage

- a. Desserrez la vis de tête hexagonale.



- b. Retirez le boulon de blocage.



- c. Déposez le garde-main.



6. Garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d'erreurs de construction ou d'une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu'à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d'usure naturelle, les dommages résultant d'une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d'utilisation et les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s'éteint si le client lui-même ou des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l'accord écrit préalable de B&T.

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com