

BIPIED AVEC MONTAGE PICATINNY

MANUEL D'UTILISATION



B&T AG
3608 Thun • Suisse
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

PROTECTION OCULAIRE OBLIGATOIRE !



UNE MANIPULATION INCORRECTE PEUT PROVOQUER LA PÉNÉTRATION DE PIÈCES DANS LES YEUX. PAR CONSÉQUENT, DES LUNETTES DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE PORTÉES LORS DU DÉMONTAGE ET DU REMONTAGE DE L'ARME.

PROTECTION AUDITIVE OBLIGATOIRE !



LORSQUE VOUS TIREZ AVEC L'ARME, PORTEZ TOUJOURS DES PROTECTIONS AUDITIVES APPROPRIÉES.

Définition

Côté gauche/droit: Défini par rapport à la direction du tir.


Sommaire

1. Données techniques générales	4
1.1 Données techniques	4
2. Nomenclature.....	5
3. Montage.....	5
4. Fonctionnement.....	6
4.1 Ouverture.....	6
4.2 Réglage	6
4.3 Fermeture	6
5. Démontage	7
6. Maintenance	7
7. Condition de garantie.....	8


1. Données techniques générales

Arme	Toute arme avec un rail pour accessoires STANAG 4694 à 6h.	
N° Article	BT-22297-B (Noir)	BT-22297-CT (Coyote TAN)
Fixation	Système de fixation rapide avec sécurité	
Amplitude de rotation	30° (+15° / -15°)	
Charge admissible	100 N	
Hauteur [mm]	avec bras déployés	247
	avec bras rétractés	179
Largeur [mm]	avec bras déployés	233
	avec bras rétractés	170
	avec bras rétractés et en position repliée	67
Longueur [mm]	avec bras en position dépliée	72
	avec bras en position réplée	214
Longueur des bras [mm]	avec bras déployés	203
	avec bras rétractés	128
Poids [g]	246	
Matériau	Système de fixation rapide	Acier inoxydable
	Bipied	Polymère
	Bras	Polymère
Traitement de surface	Zinc	
Couleur	Noir	

1.1 Données techniques

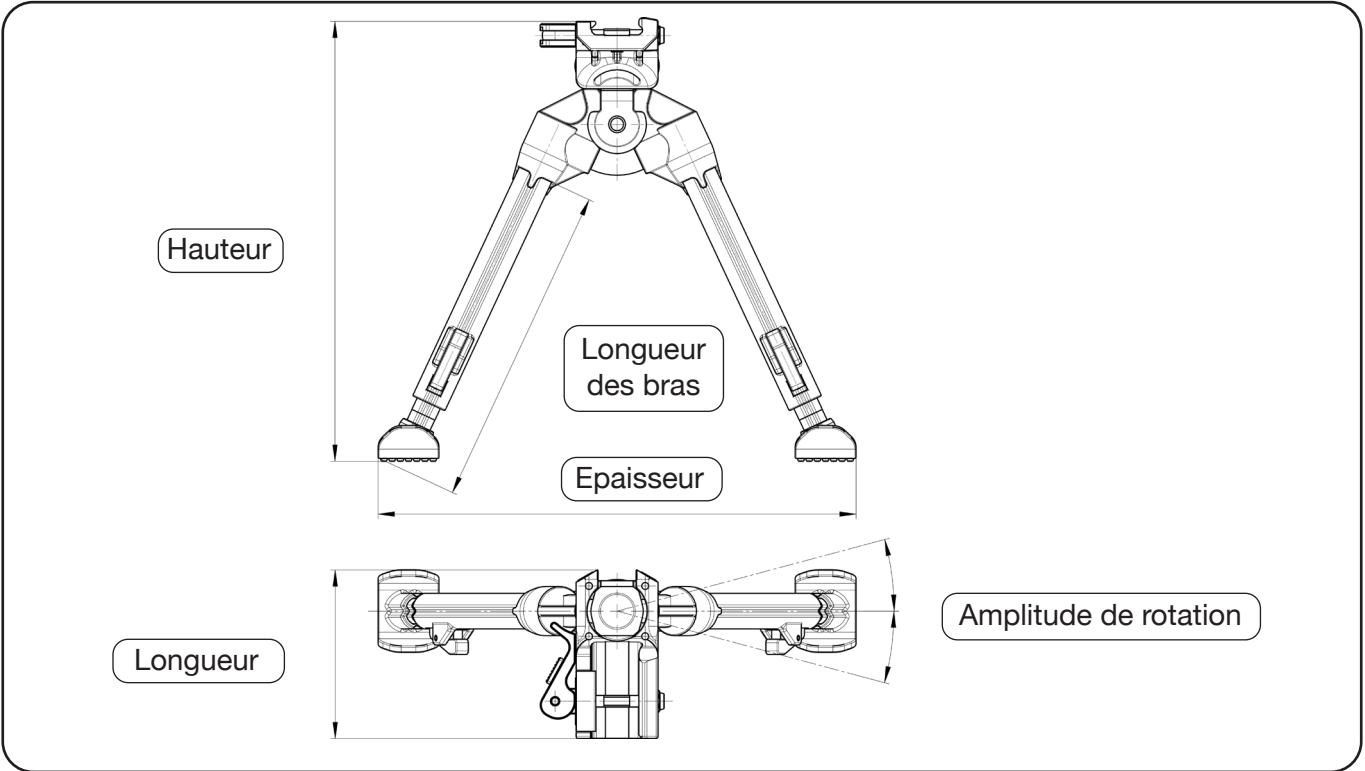


2. Nomenclature

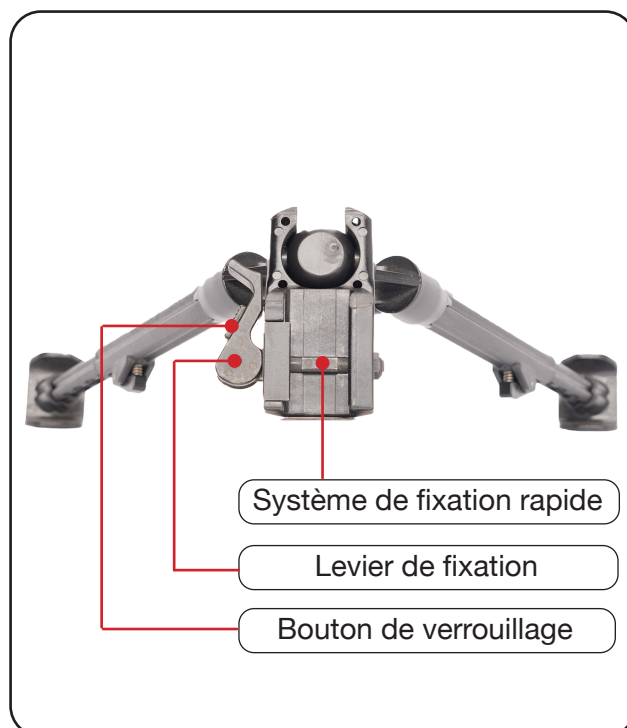

3. Montage

Aucun outil n'est requis pour toutes les opérations.

1. Faites coulisser le bouton de verrouillage vers l'avant.
2. Ouvrez le levier de fixation.

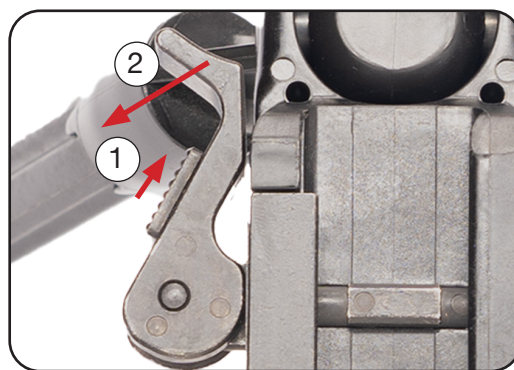

3. Placez l'ensemble sur le rail d'accessoires avec le renforcement en V.
 - » Normalement de la droite dans la direction du tir.



4. Fermez le levier pour fixer l'ensemble.
» La sûreté doit s'enclencher de manière audible.




4. Fonctionnement

Aucun outil n'est requis pour toutes les opérations.

4.1 Ouverture

1. Ramenez les bras l'un contre l'autre.
2. Faites pivoter les bras vers le bas.

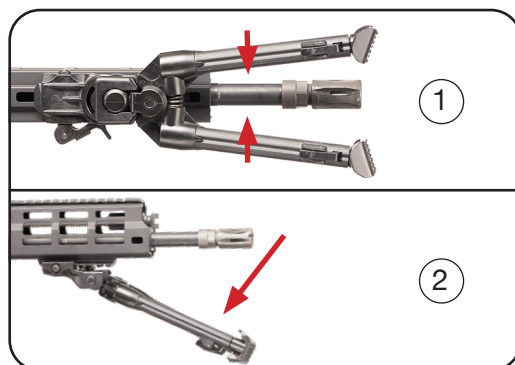


4.2 Réglage

1. Tirez sur le bras pour déployer le bipied.
2. Appuyez sur le levier de réglage en longueur pour rétracter le bipied.



4.3 Fermeture

1. Ramenez les bras l'un contre l'autre.
2. Faites pivoter les bras vers le haut.

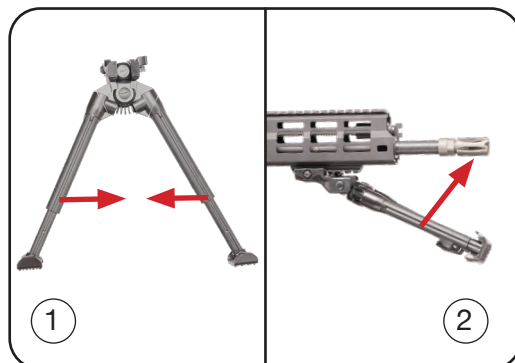

5. Démontage

1. Pour retirer l'ensemble, faites glisser la sûreté vers l'extrémité du levier.
2. Relâchez le levier.



3. Retirez l'ensemble du côté sans renforcement.



6. Maintenance

1. Nettoyez à la main avec de l'eau et du savon.
2. Appliquez un léger film d'huile sur les parties métalliques.

7. Condition de garantie

Les demandes de garantie au nom du client doivent être explicitement déclarées comme telles. Pendant la période de garantie légale, B&T ne couvre que les défauts résultant de matériaux défectueux, d'erreurs de construction ou d'une mauvaise exécution. Si une demande de garantie est justifiée, B&T réparera ou remplacera le bien défectueux, à sa discrétion.

Les frais de transport de la marchandise défectueuse jusqu'à B&T sont à la charge du client.

Les pièces de rechange montées et remplacées deviennent la propriété de B&T.

Dans la mesure où la loi le permet, toute autre responsabilité de B&T est exclue, en particulier la responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de la marchandise livrée elle-même, de son utilisation ou de ses défauts.

Les marchandises sont couvertes par les dispositions de garantie du fabricant. Les pièces d'usure naturelle, les dommages résultant d'une maintenance insuffisante, le non-respect des règles d'utilisation et les cas de force majeure sont exclus de la garantie. Le droit à la garantie s'éteint si le client lui-même ou des tiers modifient ou réparent la marchandise livrée sans l'accord écrit préalable de B&T.

Toutes les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Les données publiées sont des valeurs moyennes et ne sont pas des critères d'acceptation appropriés.

Le fabricant:

B&T AG - 3608 Thun - Suisse

Tel. +41 33 334 67 00

e-mail: info@bt-ag.com